اس گائیڈ میں درج کچھ مشمولات ہو سکتا ہے، آپ کے فون سے مختلف
ہوں، اس کا انحصار فون کے سافٹ ویئر یا آپ کے خدمت مہیا کار پر ہوتا ہے۔

SAMSUNG
ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.:GH68-31239A
Urdu. 09/2010. Rev. 1.0

www.samsungmobile.com

GT-E2152
صارف گائیڈ

SAMSUNG

اس گائیڈ کو استعمال کرنا

یہ صارف گائیڈ خاص طور پر آپ کو آپ کے موبائل فیچر اور فنکشن کے متعلق بتانے کے لیے ڈیزاین کیا گیا ہے۔ فوري طور پر شروع کرنے کے، «آپ کے موبائل فون کا تعارف»، «اپنے فون اسمبل اور تیار کرنا»، اور
«بنیادی فنکشن استعمال کرنا» سے رجوع کریں۔

وضاحتی شبیہات

	نوٹ: نوٹس، ٹوٹکے استعمال یا اضافی معلومات
←	**اس کے بعد**: اختیارات اور مینیو کي ترتیب جو آپ کسی اقدام کے لیے منتخب کرتے ہیں؛ مثال کے طور پر: مینیو موڈ میں منتخب کریں **پیغامات** ← **پیغام تخلیق کریں** (اس سے مراد **پیغامات**، اس کے بعد **پیغام تخلیق کریں** ،ہے)
[ ]	**بڑی قوسین**: فون کلیدیں؛ مثال کے طور پر: [ ] (بجلی/اختتام کلید کی نمائندگی کرتا ہے)
< >	**زاویاتي قوسین**: سافٹ کلیدیں جو ہر سکرین پر مختلف فنکش ن کو کنٹرول کرتی ہی؛ مثال کے طور پر: <**ٹھیک**> (سے مراد **ٹھیک** سافٹ کلید ہے)
◄	**حوالہ بطرف**: متعلقہ معلومات کے صفحات؛ مثال کے طور پر: ◄ ص۔ 12 (سے مراد "دیکھیں صفحہ 12" ہے)

کاپی رائٹ معلومات

اس آلے میں استعمال ہونے والی ہر ٹیکنالوجي اور مصنوعات کے حقوق متعلقہ مالک کے نام ہیں۔

- Bluetooth® رجسٹرڈ ٹریڈ مارک ہے ,Bluetooth SIG Inc عالمی۔
- Java™، Sun Microsystems, Inc. کا ٹریڈ مارک ہے۔

CE0168

مشمولات

آپ کے فون کا تعارف 6
فون لے آؤٹ 6
شبیہیں 8

اپنے فون کو اسمبل اور تیار کرنا 9
SIM کارڈ اور بیٹری نصب کریں 9
بیٹری چارج کریں 10
میموری کارڈ (اختیاری) داخل کریں 11

بنیادی افعال استعمال کرنا 12
اپنے فون کو آن یا آف کریں 12
مینیوز تک رسائی کریں 13
اسمارٹ ہوم اسکرین استعمال کریں 14
اپنے فون کو مخصوص بنانا 16
اپنے سم کارڈز کا انتظام کریں 17
بنیادی کال کے افعال استعمال کریں 18
پیغامات بھیجیں اور دیکھیں 19
ای میلز بھیجیں اور دیکھیں 20
متن داخل کریں 21
روابط اضافہ کریں اور تلاش کریں 23
بنیادی کیمرے کے افعال استعمال کریں 24
موسیقی سننے کے لیے 25
ویب براؤز کریں 27

اعلی افعال استعمال کرنا 28
اعلی کال کے افعال استعمال کریں 28
اعلی فون بک کے افعال استعمال کریں 32
اعلی پیغام رسانی افعال استعمال کریں 33

اعلی کیمرہ کے افعال استعمال کریں 34
اعلی موسیقی کے افعال استعمال کریں..... 37

ٹول اور ایپلیکیشن استعمال کرنا 39
بلیوٹوتھ وائرلیس خصوصیت استعمال کریں..... 39
SOS پیغام فعال کریں اور بھیجیں 41
جعلی کال کرنا 42
وائس میمو ریکارڈ اور پلے کریں..... 42
تصویریں تبدیل کریں..... 43
ویب پر فوٹو اور وڈیو اپ لوڈ کریں..... 43
Java کے گیم اور ایپلیکیشن استعمال کریں 44
عالمی کلاک تخلیق کریں 44
الارم سیٹ اور استعمال کریں 44
کیلکولیٹر استعمال کرنا..... 45
کرنسی یا پیمائشیں تبدیل کریں 45
کاؤنٹ ڈاؤن کا وقت کار سیٹ کریں..... 46
اسٹاپ واچ استعمال کرنا 46
نئے کام بنائیں..... 46
متن میمو بنائیں 47
اپنا کیلنڈر بندوبست کریں 47
ٹارچ کی روشنی فعال کریں 48
اپنے ڈیٹا کو بیک اپ کریں..... 48

ازالہ نقص کاری 49

حفاظتی اور استعمال سے متعلق معلومات 54

آپ کے فون کا تعارف

اس حصے میں، آپ اپنے موبائل فون کی روپ بندی، کنجیوں، اور آئیکون کے بارے میں جانیں گے۔

فون لے آؤٹ

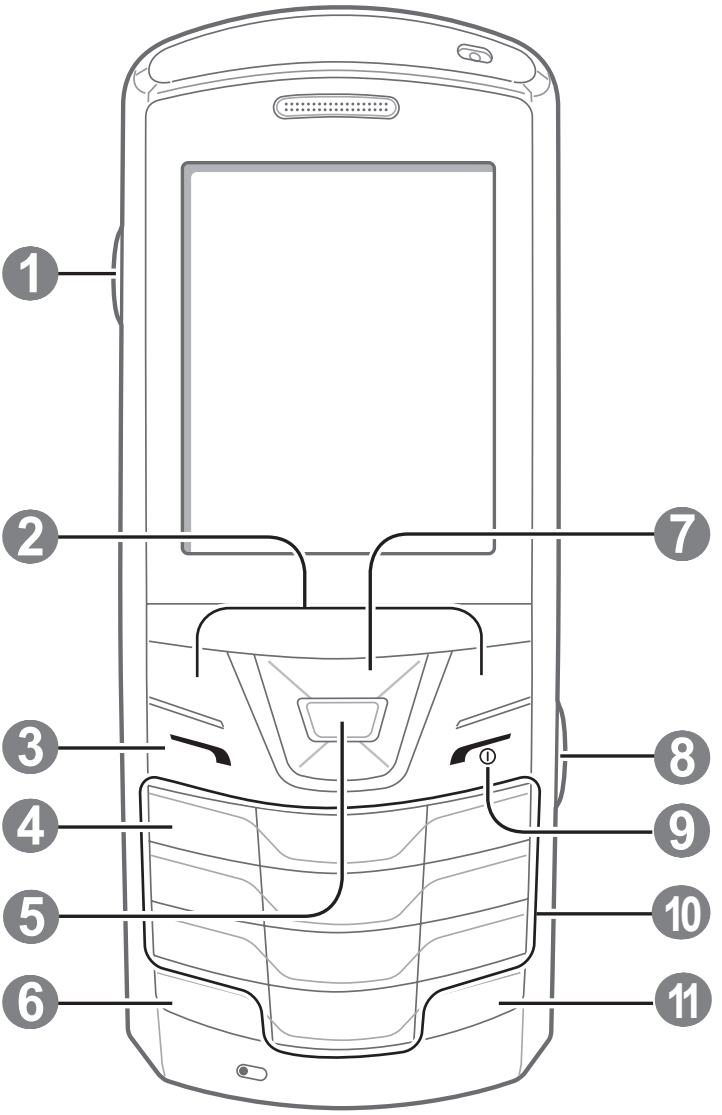

1

ٹارچ لائٹ کی کنجی

ٹارچ لائٹ کو متحرک یا غیر متحرک کرنا۔

◄ "ٹارچ کی روشنی فعال کریں"

2

سافٹ کلیدیں

ڈسپلے کے آخر پر نشان زد اقدام انجام دیتی ہیں۔

3

ڈائل کلید

کال ملانا یا جواب دینا؛ خالی موڈ میں، حالیہ ڈائل کردہ،مس کال یا موصولہ نمبروں کی بازیافت کریں؛ SOS پیغام بھیجیں

◄ "SOS پیغام فعال کریں اور بھیجیں"

4

وائس میل خدمت کلید

خالی موڈ میں وائس میل تک رسائی کریں (دبائیں اور تھامیں)۔

5

تصدیق کلید

بے کار وضع میں مینیو موڈ تک رسائی کریں یا ویب براؤزر کھولیں (دبائیں اور تھامیں)؛ مینیو کی وضع میں اجاگر کردہ مینیو کا اختیار منتخب کریں یا مداخلے کی تصدیق کریں۔

6

کلید پیڈ لاک کلید

خالی موڈ میں کلیدی پیڈ لاک یا ان لاک کریں (دبائیں اور تھامیں)۔

7

4 رخی گشت کلید

خالی موڈ میں صارف وضاحتی مینیو تک رسائی کریں؛ مینیو موڈ میں مینیو کے اختیارات میں اسکرال کریں۔ آپ کے خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے ہوسکتا ہے کہ پہلے سے بتائے ہوئے کلید مختلف ہوں۔

8

سِم کے انتخاب کی کنجی

فارغ حالت میں، سِم کارڈز کے مابین تبدیلی کریں، **کارڈ کا انتظام SIM** تک رسائی کریں (دبائیں اور دبائے رکھیں)۔

9

بجلی/اختتام کلید

فون آن یا آف (دبائیں اور تھامیں) کریں؛ کال ختم کریں؛ مینیو موڈ میں ان پٹ منسوخ کریں اور خالی موڈ پر پلٹیں۔

10

حروف و نمبری کلیدیں

11

خاموش پروفائل کلید

خالی موڈ میں خاموش پروفائل فعال اور غیر فعال کریں (تھامیں اور دبائیں)۔

شبیہیں

آپ کا فون سکرین کے بالا حصے پر درج ذیل حالت نشان کار ڈسپلے کرتا ہے۔

شبیہ	تعریف
	سگنل طاقت
	زیر عمل کال
	کال رخ موڑنا فعال
	SOS پیغام فیچر فعال کیا گیا
	گشت (عام خدمت علاقے کے باہر)
	محفوظ ویب صفحہ سے جڑرہا ہے
	FM ریڈیو آن
	بلوٹوتھ فعال کر دیا گیا
	الارم فعال کر دیا گیا
	میموری کارڈ شامل کر دیا گیا
	نیا متن پیغام (SMS)
	نیا ملٹی میڈیا پیغام (MMS)
	نیا ای میل پیغام
	نیا وائس میل پیغام
	عام پروفائل فعال کر دیا گیا
	خاموش پروفائل فعال کر دیا گیا
	بیٹری طاقت سطح

اپنے فون کو اسمبل اور تیار کرنا

اپنا موبائل فون پہلی مرتبہ استعمال کے لیے اسمبل کرنا اور سیٹ کرنا شروع کریں۔

SIM کارڈ اور بیٹری نصب کریں

1. پچھلا ڈھکن اور بیٹری اتاریں اور سِم کارڈ داخل کریں۔

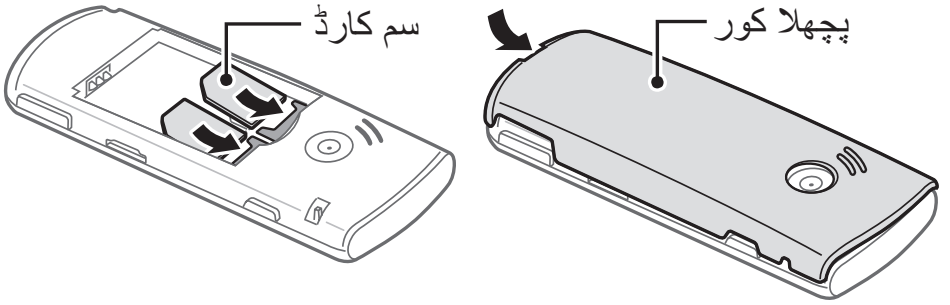

2. بیٹری داخل کریں اور پشت کا کور واپس لگائیں۔

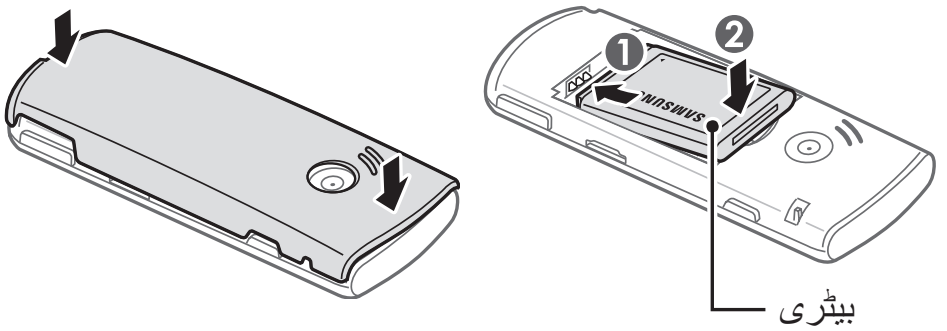

بیٹری چارج کریں

1. سفری اڈاپٹر کا چھوٹا سرا کثیر فعل جیک میں پلگ کریں۔

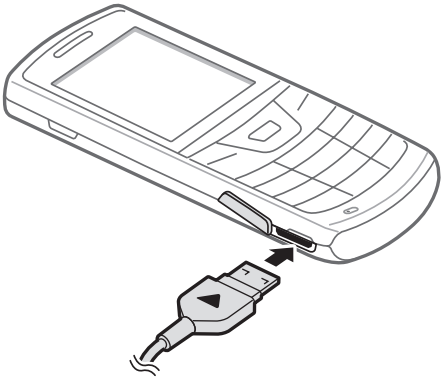

2. سفری اڈاپٹر کا بڑا سرا بجلی سوئچ میں پلگ کریں۔
3. چارجنگ مکمل ہونے پر سفری اڈاپٹر نکال دیں۔

سفری اڈاپٹر ان پلگ کرنے سے پہلے فون سے بیٹری مت ہٹائیں۔ ورنہ فون کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔

میموری کارڈ (اختیاری) داخل کریں

آپ کا فون 2GB تک کا microSD™ یا microSDHC™ قبول کرتا ہے (اس کا انحصار میموری کارڈ مصنوعہ اور قسم پر ہے)۔

- میموری کارڈ کو پی سی پر فارمیٹ کرنے سے آپ کے فون کے ساتھ غیرمطابقت واقع ہوسکتی ہے میموری کارڈ کو صرف فون پر فارمیٹ کریں۔
- ڈیٹا مسلسل تحریر کرنے اور مٹانے سے میموری کارڈ کی زندگی کم ہو جائے گی۔

1. بیٹری کا پچھلا کور ہٹائیں۔
2. میموری کارڈ کو اس طرح داخل کریں کہ سنہرے روابط کا رخ نیچے کی طرف ہو۔

3. کارڈ کو سلاٹ میں دبائیں تاکہ وہ اس جگہ پر لاک ہو جائے۔
4. بیٹری کا پچھلا کور ہٹائیں۔

بنیادی افعال استعمال کرنا

بنیادی عملیات انجام دینے اور اپنے موبائل فون کے مرکزی خصوصیات استعمال کرنے کے متعلق سیکھیں۔

اپنے فون کو آن یا آف کریں

اپنے فون کو آن کرنے کے لیے،

1. دبائیں اور تھامیں [ ].
2. اپنا PIN درج کریں اور دبائیں **<ٹھیک>** (اگر ضروری ہو)۔
3. دبائیں **ٹھیک** نئے سم کارڈ رجسٹر کرنے کے لئے۔
4. دبائیں **<اگلا>**۔
5. اسکرین پر دکھائی جانے والی ہدایت پر عمل کرکے سم کارڈز کو نام اور ظاہر کنندہ کا آئیکن متعین کریں۔
6. دبائیں **<اگلا>**۔
7. تصدیق کلید دبائیں۔

اپنے فون کو آف کرنے کے لیے اوپر بتائے گئے مرحلے 1 کو دہرائیں۔

مینیوز تک رسائی کریں

اپنے فون کے مینیوز تک رسائی کرنے کے لیے،

1. خالی موڈ میں مینیو موڈ تک رسائی کرنے کے لئے **<مینیو>** دبائیں۔

آپ کے علاقے یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے آپ کو مینیو موڈ تک رسائی کرنے کے لئے یقین دہانی کا بٹن دبانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اسمارٹ ہوم اسکرین استعمال کرنے کے دوران آپ مینیو وضع تک رسائی کے لئے تصدیقی کلید استعمال نہیں کرسکتے ہیں۔

2. کسی مینیو یا اختیار تک سکرول کرنے کے لئے گشت کا بٹن استعمال کریں۔
3. **<انتخاب>**، **<ٹھیک>**، یا تصدیق کا بٹن نمایا کردہ اختیار کی تصدیق کرنے کے لئے دبائیں۔
4. **<واپس>** ایک سطح اوپر جانے کے لئے دبائیں۔
[ ] خالی وضع پر واپس جانے کے لئے دبائیں۔

- جب آپ کسی ایسے مینیو تک رسائی کرتے ہیں جس کے لئے PIN2 کی ضرورت ہو، آپ کو SIM کارڈ کی جانب سے فراہم کردہ PIN2 درج کرنے کی ضرورت ہے۔ تفصیلات کے لیے اپنے خدمت فراہم کنندہ سے رابطہ کریں۔
- سام سنگ غیرقانونی سافٹ وئیر کی وجہ سے ہونے والے پاس ورڈ یا نجی معلومات کے زیان یا دوسرے نقصانات کا ذمہ دار نہیں ہے۔

اسمارٹ ہوم اسکرین استعمال کریں

اسمارٹ ہوم اسکرین کے ذریعے آپ اپنے پسندیدہ ایپلیکیشنز اور روابط تک رسائی کرسکتے ہیں اور آنے والے واقعات یا کام دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنی ترجیحات اور ضروریات کے مطابق اسمارٹ ہوم اسکرین کو ذاتی بناسکتے ہیں۔

اسمارٹ ہوم اسکرین استعمال کرتے وقت نیویگیشن کلید شارٹ کٹ تک رسائی نہیں کرتی۔

اسمارٹ ہوم اسکرین کو ذاتی بنانے کے لئے

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں **سیٹنگز** ← **ڈسپلے** ← **اسمارٹ ہوم**۔
2. **اسمارٹ خالی** پر بائیں یا دائیں اسکرال کریں۔
3. دبائیں <**تبدی**>۔
4. اسمارٹ ہوم اسکرین پر ظاہر ہونے والے اشیاء منتخب کریں۔
5. دبائیں <**آپشنز**> ← **محفوظ**
6. تصدیق کلید دبائیں۔

آپ بے کار اسکرین کے طرز کو تبدیل کرکے دوسرا طرز رکھ سکتے ہیں۔
مینیو موڈ میں منتخب کریں **سیٹنگز** ← **ڈسپلے** ← **اسمارٹ ہوم** اور اپنے مطلوبہ طرز پر دائیں یا بائیں اسکرال کریں۔

اسمارٹ ہوم بے کار آئیٹمز تک رسائی کرنے کے لئے

اسمارٹ ہوم اسکرین پر اشیاء میں اسکرال کرنے کے لئے نیویگیشن کلید دبائیں اور کسی آئیٹم کو منتخب کرنے کے لئے تصدیقی کلید دبائیں۔ مندرجہ ذیل اشیاء دستیاب ہیں۔

دستیاب اشیاء آپ کے خدمت فراہم کنندہ یا علاقے کے لحاظ سے مختلف ہوسکتے ہیں۔

- **ٹول بار تیز راہیں**: اپنے پسندیدہ ایپلکیشنز تک رسائی کریں۔ آپ اپنے مرضی سے تیزراہ ٹول بار کوذاتی بناسکتے ہیں۔
- **میرے دوست**: پسندیدہ نمبروں کی فہرست میں محفوظ روابط تک رسائی کریں۔
- **ٹکر PIMs**: آنے والے کیلنڈر کے واقعات اور کام تک رسائی کریں۔
- **دہری کلاک**: اپنی مقامی گھڑی اور عالمی گھڑی دیکھیں۔
- **ماہانہ کیلنڈر**: ماہانہ کیلنڈر دیکھیں۔
- **ایک گھڑی**: حالیہ تاریخ اور وقت دیکھیں۔
- **Facebook/Twitter**: حالیہ طور پر تازہ کردہ فیڈز تک رسائی کریں۔

ٹول بار تیز راہ کو ذاتی بنائیں

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں **سیٹنگز** ← **ڈسپلے** ← **اسمارٹ ہوم**۔
2. دبائیں **<.تبدی>**۔
3. **ٹول بار تیز راہیں** اسکرال کریں اور دبائیں **<آپشنز>** ← **تیز راہیں تدوین کریں**۔

4. کسی خالی جگہ یا تبدیل کرنے کے لئے کوئی مینیو منتخب کریں۔
5. دبائیں **تبدیلی**۔
6. حسب خواہش مینیو منتخب کریں۔

سب مینیو کا صحیح انتخاب کرنے کے لئے پریس کریں نیو یگیشن کیی (اگر ضروری ہو)۔

7. دبائیں **<محفوظ>**۔

اپنے فون کو مخصوص بنانا

خاموش پروفائل پر تبدیل کریں یا اس سے باہر نکلنے کے لئے

خالی موڈ میں دبائیں اور تھامیں **[#]** اپنے فون کو خاموش کرنے یا اس کی آواز کھولنے کے لئے۔

آواز پروفائل سیٹ کرنے کے لیے:

کسی دوسرے آواز پروفائل تک سوئچ کرنے کے لیے،

1. خالی موڈ میں منتخب کریں **سیٹنگز** ← **ساؤنڈ پروفائلز**۔
2. مطلوبہ پروفائل منتخب کریں۔

آواز پروفائل میں ترمیم کرنے کے لیے،

1. خالی موڈ میں منتخب کریں **سیٹنگز** ← **ساؤنڈ پروفائلز**۔
2. کسی پروفائل پر اسکرال کریں اور منتخب کریڑ **<تبدی.>**۔
3. ساؤنڈ کی سیٹنگ مرضی کے مطابق ذاتی بنائیں۔

مینیو تیزراہیں بنائیں

جب آپ سمارٹ ہوم سکرین استعمال کر رہے ہیں، نیویگیشن کنجی اختصارات تک رسائی نہیں کرتی۔

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں **سیٹنگ** ← **فون** ← **شارٹ کٹ**۔
2. تیزراہ استعمال کرنے کے لئے کوئی کلید منتخب کریں۔
3. تیزراہ کلید پر تفویض کرنے کے لیے مینیو منتخب کریں۔

اپنے سم کارڈز کا انتظام کریں

آپ کا فون دو سبسکرپشنز کے استعمال کے قابل بنانے کے لیے، دو سِم کارڈ کے استعمال کی سہولت فراہم کرتا ہے۔

چونکہ آپ کے فون میں واحد ریڈیو فریکونسی (RF) اکائی دو سِم کارڈز کے لیے مشترک ہے، ایک سم کارڈ کے لیے سبسکرپشن استعمال کرتے ہوئے دورانِ کال، آپ کا فون دوسرے سم کارڈ کی سبسکرپشن کی جانب سے کال موصول کرنے کے قابل نہیں ہے۔

خودکار سبسکرپشن تبدیلیوں کے لیے وقت متعین کرنا

1. خالی موڈ میں دبائیں اور تھامیں [ ]۔
2. منتخب کریں **خودکار سوئچ SIM**۔
3. دبائیں <**تبدیل**> خودکار سوئچ کی خصوصیت فعال کرنے کے لئے۔
4. سبسکرپشن بدلنے کے لیے ابتدائی اور اختتامی وقت متعین کریں۔
5. منتخب کریں **محفوظ**۔

سم کارڈز کے نام اور آئیکن تبدیل کرنے کے لئے

1. خالی موڈ میں دبائیں اور تھامیں [ ].
2. منتخب کریں **رجسٹر کارڈ**.
3. سم کارڈ منتخب کریں.
4. منتخب کریں **کارڈ کا نام** اور سم کارڈ کا نام تبدیل کریں.
5. منتخب کریں **آئیکن** اور سم کارڈ کا آئیکن تبدیل کریں.

بنیادی کال کے افعال استعمال کریں

جعلی کال کرنے کے لیے

1. خالی موڈ میں علاقہ کوڈ اور فون نمبر داخل کریں.
2. دبائیں [ ] نمبر ڈائل کرنے کے لئے.
3. کال ختم کرنے کے لیے دبائیں [ ].

کال جواب دینے کے لیے

1. کال آنے پر دبائیں [ ].
2. کال ختم کرنے کے لیے دبائیں [ ].

کال کے دوران والیوم ایڈجسٹ کرنے کے لیے

کال کے دوران والیوم ایڈجسٹ کرنے کے لئے گشت کی کلید کو اوپر یا نیچے کی طرف دبائیں.

سپیکر فون فیچر استعمال کرنا

1. ایک کال کے دوران سپیکر کو فعال کے لیے تصدیقی کلید دبائیں۔
2. واپس ائیرپیس پر تبدیل کرنے کے لیے دوبارہ تصدیق کلید دبائیں۔

شور و غل کے ماحولوں میں آپ کو اسپیکرفون کی خصوصیت استعمال کرتے ہوئے کال سننے میں دشواری پیش آسکتی ہے۔ بہتر آڈیو کارکردگی کے لئے عام فون وضع استعمال کریں۔

ہیڈسیٹ استعمال کرنے کے لیے

ہیڈسیٹ کو کثیر فعلی جیک میں لگا کر آپ کال کرسکتے ہیں اور کالوں کا جواب دے سکتے ہیں:

- آخری کال دوبارہ ڈائل کرنے کے لیے ہیڈسیٹ کلید دبائیں اور تھامیں۔
- کال کا جواب دینے کے لیے ہیڈسیٹ کلید دبائیں۔
- کال منقطع کے لئے ہیڈسیٹ کلید دبائیں۔

پیغامات بھیجیں اور دیکھیں

متن یا ملٹی میڈیا پیغام بھیجنے کے لیے

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں **پیغامات** ← **پیغام تخلیق کریں**۔
2. مقصود نمبر درج کریں اور نیچے اسکرول کریں۔

3. پیغام کا متن درج کریں۔ ◄ ص۔ 21
متن پیغام کے طور پر بھیجنے کے لئے مرحلہ 5 پر جائیں۔
ملٹی میڈیا منسلک کرنے کے لئے مرحلہ 4 کے ساتھ جاری رکھیں۔
4. دبائیں **<آپشنز>** ← **ملٹی میڈیا پیغام کا اضافہ کریں** اور ایک شے کا اضافہ کریں۔
5. پیغام بھیجنے کے لئے تصدیقی کلید دبائیں۔

متن یا ملٹی میڈیا پیغام دیکھنے کے لیے

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں **پیغامات** ← **ان باکس**۔
2. متن یا ملٹی میڈیا پیغام منتخب کریں۔

ای میلز بھیجیں اور دیکھیں

ای میل بھیجنے کے لیے

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں **پیغامات** ← **ای میل تخلیق کریں**۔
2. ای میل کا پتہ درج کریں اور نیچے اسکرول کریں۔
3. مضمون درج کریں اور نیچے اسکرول کریں۔
4. پیغام کا متن درج کریں۔
5. دبائیں **<آپشنز>** ← **اشیاء منسلک کریں** اور شے کا اضافہ کریں (اگر ضروری ہو)۔
6. پیغام بھیجنے کے لئے تصدیقی کلید دبائیں۔

ای میل دیکھنے کے لیے

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں **پیغامات** ← **ایی میل ان باکس**۔
2. دبائیں **<ڈاؤن لوڈ>**۔
3. کوئی ای میل یا سرتحریر منتخب کریں۔
4. اگر آپ نے سرتحریر منتخب کیا ہو تو دبائیں **<آپشنز>** ← **بازیافت** ای میل دیکھنے کے لیے۔

متن داخل کریں

آپ کیی پیڈ پر کلیدیں دبا کر متن درج کرسکتے ہیں۔

دستیاب متن کے مداخلے کے اوضاع آپ کے علاقے کے لحاظ سے مختلف ہوسکتے ہیں۔

متن ان پٹ موڈ تبدیل کرنے کے لیے

- دبائیں اور تھامیں **[#]** T9 اور ABC موڈ کے درمیان سوئچ کرنے کے لیے۔
- دبائیں **[#]** کیس تبدیل کرنے یا نمبر موڈ پر سوئچ کرنے کے لیے۔
- دبائیں **[*]** علامت موڈ پر سوئچ کرنے کے لیے۔
- دبائیں اور تھامیں **[*]** مداخلے کا طریقہ منتخب کرنے کے لئے، مداخلے کی زبان تبدیل کرنے کے لئے یا اپنے لفظوں کی فہرست تک رسائی کرنے کے لئے۔

T9 موڈ

1. مکمل لفظ درج کرنے کے لئے مناسب حروف و نمبری کلید دبائیں۔
2. جب لفظ صحیح طور پر ڈسپلے ہو جائے تو دبائیں **[0]** وقفہ شامل کرنے کے لیے۔ اگر درست لفظ نہ دکھائی دے تو گشت کلید اوپر یا نیچے متبادل لفظ منتخب کرنے کے لئے۔

ABC موڈ

مناسب کلید دبائیں تاوقتیکہ آپ کی خواہش کے مطابق کریکٹر ڈسپلے میں ظاہر ہو۔

نمبر موڈ

کوئی نمبر درج کرنے کے لئے مناسب حروف و نمبری کلید دبائیں۔

علامت موڈ

کوئی علامت درج کرنے کے لئے مناسب حروف و نمبری کلید دبائیں۔

ٹیکسٹ ان پُٹ کے لیے دیگر فیچرز استعمال کرنا

- کرسر کو حرکت دینے کے لیے گشت کلید دبائیں۔
- حروف ایک ایک کر کے حذف کرنے کے لیے دبائیں **<خالی>**۔ جلدی سے حروف حذف کرنے کے لیے دبائیں اور تھامیں **<خالی>**۔
- حروف کے مابین وقفہ داخل کرنے کے لیے دبائیں **[0]**۔
- نحوی نشانات داخل کرنے کے لیے دبائیں **[1]**۔

روابط اضافہ کریں اور تلاش کریں

نئے روابط محفوظ کرنے کا مقام آپ کے خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے پہلے سے مرتب ہوسکتا ہے۔ میموری کا مقام تبدیل کرنے کے لئے مینیو موڈ میں **رابطے** ← **<آپشنز>** ← **سیٹنگز** ← **نئے کانٹیکٹ محفوظ کرنے کی جگہ** ← میموری کا مقام۔

نیا رابطہ اضافہ کرنے کے لیے

1. خالی موڈ میں فون نمبر داخل کریں اور **<آپشنز>** دبائیں۔
2. منتخب کریں**ر کانٹیکٹس کا اضافہ کریں** ← کوئی میموری کا مقام (اگر ضروری ہو)۔
3. منتخب کریں **نیا کانٹیکٹ درج کریں**۔
4. نمبر کی قسم منتخب کریں (اگر ضروری ہو)۔
5. رابطے کی معلومات درج کریں۔
6. محفوظ دبائیں۔

رابطہ ڈھونڈنا

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں **رابطے**۔
2. مطلوبہ نام ڈھونڈنے کے لیے پہلے چند حروف داخل کریں۔
3. رابطہ فہرست میں سے رابطہ نام منتخب کریں۔

بنیادی کیمرے کے افعال استعمال کریں

فوٹو کھینچنے کے لیے

1. مینیو موڈ میں کیمرہ آن کرنے کے لئے **کیمرہ** کا انتخاب کریں۔
2. لینز سے مطلوبہ کا نشانہ لیں اور ایڈجسٹ کریں۔
3. فوٹو کھینچنے کے لئے تصدیق کلید دبائیں فوٹو خود بخود محفوظ کی جاتی ہے۔

تصویریں کھینچنے کے لئے منتخب کریں **<نظارہ>** فوٹو دیکھنے کے لئے۔

فوٹو دیکھنے کے لیے

مینیو موڈ میں منتخب کریں **میری فایلیں** ← **تصویر** ← کوئی فوٹو مسل۔

ویڈیو کھینچنے کے لیے

1. مینیو موڈ میں کیمرہ آن کرنے کے لئے **کیمرہ** کا انتخاب کریں۔
2. دبائیں **[1]** ریکارڈنگ موڈ پر سوئچ کرنے کے لیے۔
3. لینز سے مطلوبہ کا نشانہ لیں اور ایڈجسٹ کریں۔
4. ریکارڈنگ شروع کرنے کے لئے تصدیق کلید دبائیں۔
5. ریکاڈنگ روکنے کے لیے تصدیق کلید یا **<روکیں>** دبائیں۔ وڈیو خود بخود محفوظ کی جاتی ہے۔

ویڈیو کھینچنے کے بعد منتخب کریں **<نظارہ>** ویڈیو دیکھنے کے لئے۔

ویڈیو دیکھنے کے لیے

ویڈیو مسل منتخب کرنے کے لیے مینیو موڈ میں **میری فایلیں** ← **وڈیوز** ← منتخب کریں۔

موسیقی سننے کے لیے

FM ریڈیو سننے کے لیے

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں **ایپلیکیشنز** ← **ایف ایم ریڈیو**۔
2. FM ریڈیو آن کرنے کے لئے تصدیق کلید دبائیں۔
3. خود کار ٹیوننگ شروع کرنے کے لیے **<ہاں>** دبائیں۔
ریڈیو دستیاب سٹیشن خود بخود سکین اور محفوظ کرتا ہے۔

پہلی دفعہ FM ریڈیو شروع کرنے پر آپ کو خودکار ٹیوننگ شروع کرنے کی ترغیب دی جائے گی۔

4. FM ریڈیو کو کنٹرول کرنے کے لئے درج ذیل کلیدیں استعمال کریں:

کلید	فنکشن
تصدیق	FM ریڈیو کو آن یا آف کریں
گشت	• دائیں/بائیں: دستیاب ریڈیو اسٹیشن منتخب کریں • اوپر/نیچے: والیوم ایڈجسٹ کریں

- ہیڈسیٹ کے بغیر FM ریڈیو سننے سے بیٹری کا چارج زیادہ جلدی ختم ہوسکتا ہے۔
- موجودہ ریڈیو سگنل کمزور ہونے کی صورت میں ہیڈسیٹ استعمال کریں۔

موسیقی مسلیں سننے کے لیے

فون یا میموری کارڈ پر مسلیں منتقل کرنا شروع کریں:

- وائرلیس ویب سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ ◄ ص۔ 27
- سام سنگ پی سی سٹوڈیو اختیاری کے ساتھ PC سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ ◄ ص۔ 37
- Bluetooth کے ذریعے موصول کریں۔ ◄ ص۔ 39
- اپنے میموری کارڈ پر نقل کریں۔ ◄ ص۔ 37

اپنے فون یا میموری کارڈ پر مسلیں منتقل کرنے کے بعد،

1. مینیو موڈ میں **میوزک** منتخب کریں۔
2. موسیقی زمرہ منتخب کریں ← موسیقی فائل۔
3. واپس چلائیں کو کنٹرول کرنے کے لئے درج ذیل کلیدیں استعمال کریں:

کلید	فنکشن
تصدیق	واپس چلائیں توقف یا پھر شروع کریں۔
گشت	• بائیں: گذشتہ ٹریک پر جائیں (3 سیکنڈ کے اندر اندر دبائیں); کسی مسل میں پیچھے کی طرف اسکین کریں (دبائیں اور تھامیں) • دائیں: اگلے ٹریک پر جائیں؛ کسی فائل میں آگے اسکین کریں (دبائیں اور تھامیں) • اوپر/نیچے: والیوم ایڈجسٹ کریں

ویب براؤز کریں

آپ کے خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے ممکن ہے کہ ویب براؤزر کی مینیو پر لیبل مختلف ہوں۔

ویب صفحات براؤز کرنے کے لیے

1. اپنے خدمت فراہم کردہ کا سرورق کھولنے کے لئے مینیو موڈ میں **انٹرنیٹ** ← **<ہاں>** منتخب کریں۔
2. مندرجہ ذیل کلیدیں استعمال کرکے ویب کے صفحات کا گشت کریں:

کلید	فنکشن
گشت	کسی ویب صفحے پر اوپر یا نیچے اسکرول کریں
تصدیق	شے منتخب کریں
<واپس>	پچھلے صفحے پر پلٹیں
<آپشنز>	براؤزر کے اختیارات کی فہرست تک رسائی کریں

اپنے پسندیدہ ویب کے صفحات پر نشانی لگانے کے لیے

1. مینیو موڈ میں **انٹرنیٹ** منتخب کریں۔
2. دبائیں **<آپشنز>** ← **بک مارک**۔
3. دبائیں **<آپشنز>** ← **بک مارک کا اضافہ کریں**۔
4. صفحے کا عنوان اور ویب پتہ (URL) داخل کریں اور تصدیق کلید دبائیں۔

ویب سے اجزا ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں **ڈاؤن لوڈز**۔
2. اگر آپ کا فون آپ سے انٹرنیٹ رسائی کے لیے کہے تو تصدیق کریں۔
3. ڈاؤن لوڈ کرنے کے اجزا کے مطابق مینیو منتخب کریں۔
4. کوئی رنگ ٹون یا تصویر تلاش کریں اور اسے فون پر ڈاؤن لوڈ کریں۔

اعلی افعال استعمال کرنا

اعلی عملیات انجام دینے اور اپنے موبائل فون کے اضافی خصوصیات استعمال کرنے کے متعلق سیکھیں۔

اعلی کال کے افعال استعمال کریں

مس کالیں دیکھیں اور ڈائل کرنے کے لیے

آپ کا فون ڈسپلے پر آپ کی مس کالیں ظاہر کرے گا کسی مس کال کا نمبر ڈائل کرنے کے لیے،

1. دبائیں **<کھولیں>**۔
2. اپنی مطلوبہ مس کال پر اسکرول کریں۔
3. ڈائل کرنے کے لئے [ ] دبائیں۔

کسی حالیہ ڈائل کردہ نمبر پر کال کریں

1. حالیہ نمبروں کی فہرست ظاہر کرنے کے لئے خالی موڈ میں دبائیں [ ].
2. اپنے مطلوبہ نمبر پر اسکرال کریں اور دبائیں [ ] ڈائل کرنے کے لئے۔

کال کو ہولڈ کریں یا ہولڈ پر رکھی گئی کال کو بازیافت کرنے کے لیے

کال کو ہولڈ پر رکھنے کے لئے **<ہولڈ>** دبائیں یا ہولڈ پر رکھی گئی کال بازیافت کرنے کے لئے **<وصول>** دبائیں۔

دوسری کال ڈائل کرنے کے لیے

اگر آپ کے نیٹ ورک میں اس فعل کی سہولت ہے، آپ کال کے دوران کوئی دوسرا نمبر ڈائل کرسکتے ہیں:

1. دپہلی کال کو ہولڈ پر رکھنے کے لئے **<ہولڈ>** دبائیں۔
2. ڈائل کرنے کا دوسرا نمبر درج کریں اور دبائیں [ ].
3. دونوں کالوں کے درمیان تبدیل کرنے کے لئے **<بدلیں>** دبائیں۔

دوسری کال کا جواب دینے کے لیے

اگر آپ کے نیٹ ورک میں اس فعل کی سہولت ہو، آپ دوسری آنے والی کال کا جواب دے سکتے ہیں:

1. دبائیں [ ] دوسری کال کا جواب دینے کے لئے پہلے کال کو خودبخود ہولڈ پر رکھ دیا جائے گا۔
2. دونوں کالوں کے درمیان تبدیل کرنے کے لئے **<بدلیں>** دبائیں۔

ایک سم کارڈ کے لیے سبسکرپشن استعمال کرتے ہوئے دوران کال، آپ کا فون دوسرے سم کارڈ کے لیے سبسکرپشن کی جانب سے کال موصول کرنے کے قابل نہیں ہے۔

کثیر پارٹی کال (کانفرنس کال) کرنے کے لیے

1. پہلی پارٹی کو کال کریں جسے آپ ملٹی پارٹی کال میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔
2. پہلے پارٹی سے جڑت برقرار رکھتے ہوئے دوسری پارٹی کو کال کریں۔
   پہلی پارٹی کو خودبخود ہولڈ پر رکھ دیا جائے گا۔
3. جب دوسری پارٹی سے جڑت قائم ہوجائے **<آپشنز>** ← **کانفرنس کال** دبائیں۔

بین الاقوامی نمبر پر کال کرنے کے لیے

1. + کا کریکٹر داخل کرنے کے لئے خالی موڈ میں دبائیں اور تھامیں **[0]**۔
2. مکمل نمبر درج کریں جسے آپ ڈائل کرنا چاہتے ہیں (ملک کا کوڈ، ایریا کوڈ اور فون نمبر) اور پھر دبائیں [ ]۔

فون بک سے کسی رابطے کو کال کرنے کے لیے

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں **رابطے**۔
2. ڈائل کرنے کے لئے اپنے مطلوبہ نمبر پر سکرول کریں اور دبائیں [ ]۔

ایک کال مسترد کرنے کے لیے

آنے والے کال کو مسترد کرنے کے لیے، دبائیں [ ]۔ کال کرنے والے کو مصروفیت کی ٹون سنائی دے گی۔

مخصوص نمبروں سے کالوں کو خودکار طور پر مسترد کرنے کے لیے خود کارانہ مسترد استعمال کرنے کے لیے خودکار مسترد کو، فعال کرنے اور مسترد کرنے کی فہرست۔ سیٹ اپ کرنے کے لیے،

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں **سیٹنگ** ← **کال** ← **تمام کالیں** ← **آٹو منع کرنا**۔
2. دبائیں **<تبدیل>** **آن** ذیلی مینیو منتخب کرنے کے لئے (اگر ضروری ہو)۔
3. نیچے اسکرال کریں اور منتخب کریں **<تبدیل>**۔
4. دبائیں **<تخلیق>**۔
5. مسترد کرنے کے لیے ایک نمبر درج کریں۔
6. منتخب کریں **ملانے کا طریقہ** ← اک اختیار (اگر ضروری ہو)۔
7. دبائیں **<محفوظ>**۔
8. مزید نمبر کا اضافہ کرنے کے لیے اوپر دئیے گئے مراحل 4-7 دہرائیں۔

اعلی فون بک کے افعال استعمال کریں

اپنا نام کارڈ بنانے کے لیے

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں **رابطے**۔
2. دبائیں <**آپشنز**> ← **سیٹنگز** ← **میرا نام کارڈ**۔
3. اپنے ذاتی کوائف درج کریں اور تصدیقی کلید دبائیں۔

رابطے کے گروپ بنانے کے لیے

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں **رابطے**۔
2. **گروپ** پر دائیں اسکرال کریں۔
3. دبائیں <**آپشنز**> ← **گروپ تخلیق کریں**۔
4. میموری کی جگہ منتخب کریں (اگر ضروری ہو)۔
5. اپنے گروپ کا نام درج کریں اور تصدیقی کلید دبائیں۔
6. گروپ گھنٹی ٹون سیٹ اپ کرنے کے لیے <**آپشنز**> ← **گروپ کی گھنٹی کی ٹون** ← تصدیق کلید دبائیں۔
7. کوئی گھنٹی کی ٹون کا زمرہ ← کوئی گھنٹی کی ٹون منتخب کریں۔
8. دبائیں <**آپشنز**> ← **محفوظ**۔

اعلی پیغام رسانی افعال استعمال کریں

متن ٹیمپلیٹ بنانے کے لیے

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں **پیغامات** ← **میرے فولڈر** ← **ٹیمپلیٹس**۔
2. نئی ٹیمپلیٹ دریچہ کھولنے کے لئے **<تخلیق>** دبائیں۔
3. اپنا متن درج کریں اور ٹیمپلیٹ محفوظ کرنے کے لئے تصدیق کلید دبائیں۔

نئے پیغامات میں متن ٹیمپلیٹس شامل کرنے کے لیے

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں **پیغامات** ← **پیغام تخلیق کریں**۔
2. متن کے خانے میں دبائیں **<آپشنز>** ← **ٹیکسٹ کا اضافہ کریں** ← **ٹیمپلیٹ** ← کوئی ٹیمپلیٹ۔

بلیوٹوتھ پیغام رساں استعمال کرنے کے لئے

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں **مواصلتیں** ← **Bluetooth میسنجر**۔
2. تصدیق کلید دبائیں۔
3. دبآئیں **<ہاں>** بلیوٹوتھ وائرلیس خصوصیت آن کرنے کے لئے (اگر ضروری ہو)۔
4. کوئی ڈیوایس منتخب کریں۔
5. اپنا پیغام درج کریں اور تصدیقی کلید دبائیں۔
6. بلیوٹوتھ وائرلیس فیچر کے لیے PIN یا دوسرے آلے کی بلیوٹوتھ PIN اگر اس میں ہو تو داخل کریں اور دبائیں **<ہاں>** پیغام بھیجنے کے لئے۔

اعلی کیمرہ کے افعال استعمال کریں

سلسلہ وار تصویریں کھینچنے کے لئے

1. مینیو موڈ میں کیمرہ آن کرنے کے لئے **کیمرہ** دبائیں۔
2. دبائیں <**آپشنز**> ← **شوٹنگ موڈ** ← **مسلسل**۔
3. کوئی بھی ضروری ایڈجسٹمنٹ کریں۔
4. سلسلہ وار تصویریں لینے کے لئے تصدیق کا بٹن دبائیں اور تھامیں۔

تقسیم شدہ فوٹو کھینچنے کے لیے

1. مینیو موڈ میں کیمرہ آن کرنے کے لئے **کیمرہ** کا انتخاب کریں۔
2. دبائیں <**آپشنز**> ← **شوٹنگ موڈ** ← **موزیک**۔
3. امیج کا لے آؤٹ منتخب کریں اور تصدیقی کلید دبائیں۔
4. کوئی بھی ضروری ایڈجسٹمنٹ کریں۔
5. ہر قطعے کے لئے تصویر کھینچنے کے لئے تصدیق کلید دبائیں۔

آرائشی فریموں کے ساتھ فوٹو کھینے کے لیے

1. مینیو موڈ میں کیمرہ آن کرنے کے لئے **کیمرہ** کا انتخاب کریں۔
2. دبائیں <**آپشنز**> ← **شوٹنگ موڈ** ← **فریم**۔
3. کوئی فریم منتخب کریں اور تصدیقی کلید دبائیں۔
4. کوئی بھی ضروری ایڈجسٹمنٹ کریں۔
5. فریم کے ساتھ فوٹو کھینچنے کے لئے انتخاب دبائیں۔

کمیرہ اختیارات استعمال کرنے کے لیے

فوٹو کھینچنے سے پہلے مندرجہ ذیل اختیارات تک رسائی کرنے کے لئے **<آپشنز>** دبائیں:

اختیار	فنکشن
شوٹنگ موڈ	شوٹنگ موڈ تبدیل کریں
ریزولوشن	ریزولوشن کا اختیار منتخب کریں
سفید بیلینس	رنگ کا توازن ایڈجسٹ کریں
اثرات	خاص اثر لاگو کریں
ایکسپویر میٹرنگ	ایکسپوژر میٹر کی قسم منتخب کریں

ویڈیو بنانے سے پہلے مندرجہ ذیل اختیارات تک رسائی کرنے کے لئے **<آپشنز>** دبائیں:

اختیار	فنکشن
ریکارڈنگ موڈ	ریکارڈنگ موڈ تبدیل کریں
ریزولوشن	ریزولوشن کا اختیار منتخب کریں
سفید بیلینس	رنگ کا توازن ایڈجسٹ کریں
اثرات	خاص اثر لاگو کریں

کیمرہ سیٹنگ تخصیص کرنے کے لیے

فوٹو کھینچنے سے پہلے مندرجہ ذیل اختیارات تک رسائی کرنے کے لئے **<آپشنز>** ← **سیٹنگ** دبائیں:

اختیار	فنکشن
ٹائمر	التوا منتخب کریں

اختیار	فنکشن
کوالٹی	اپنے فوٹو معیار سطح کو ایڈجسٹ کریں
رات موڈ	رات کا موڈ استعمال کرنے کے لیےسیٹ کریں
نظارہ تلاش کرنے والا	پیش نظر اسکرین تبدیل کریں
دوبارہ دیکھیں	کھینچی گئی نقش کو دیکھنے کے لیے کمیر کو سیٹ کریں
شٹر ساؤنڈ	فوٹو کھینچتے ہوئے شٹر آواز کے لیے کیمرہ کو سیٹ کریں
ذخیرہ	کھینچے گئے فوٹو ذخیرہ کرنے کا مقام منتخب کریں
شارٹ کٹ معلومات	تیزراہ کی معلومات دیکھیں

ویڈیو بنانے سے پہلے مندرجہ ذیل اختیارات تک رسائی کرنے کے لئے **<آپشنز>** ← **سیٹنگ** دبائیں:

اختیار	فنکشن
ٹائمر	التوا منتخب کریں
کوالٹی	اپنے ویڈیو معیار سطح کو ایڈجسٹ کریں
نظارہ تلاش کرنے والا	پیش نظر اسکرین تبدیل کریں
ریکارڈنگ کی آواز	ویڈیو بناتے ہوئے شٹر آواز کے لیے کیمرہ کو سیٹ کریں
آڈیو ریکارڈنگ	آڈیو کو آن یا آف کریں
ذخیرہ	بنائے گئے ویڈیو ذخیرہ کرنے کا مقام منتخب کریں
شارٹ کٹ معلومات	تیزراہ کی معلومات دیکھیں

اعلی موسیقی کے افعال استعمال کریں

سام سنگ پی سی سٹوڈیو کے ذریعے موسیقی کی مسلیں نقل کرنے کے لیے

1. مینیو موڈ میں **سیٹنگ** ← **پی سی کنیکشن** ← **سام سنگ پی سی سٹوڈیو** یا **ماسٹوریج** منتخب کریں۔
2. اختیاری پی سی ڈیٹا کیبل استعمال کرکے اپنے فون کے کثیر فعلی جیک کو کسی پی سی سے جوڑیں۔
3. سام سنگ پی سی سٹوڈیو چلا کر PC سے فون پر مسلیں نقل کریں۔

   مزید معلومات کےلئے سام سنگ پی سی سٹوڈیو مدد سے رجوع کریں۔

اپنی PC پر موجود ڈیٹا کو فون پر منتقل کرنے کے لیے آپ کو Windows XP Service Pack 2 کی ضرورت ہے۔

میموری کارڈ پر موسیقی مسلیں نقل کرنا

1. میموری کارڈ داخل کریں۔
2. مینیو موڈ میں **سیٹنگ** ← **پی سی کنیکشن** ← **ماسٹوریج** منتخب کریں۔
3. اختیاری پی سی ڈیٹا کیبل استعمال کرکے اپنے فون کے کثیر فعلی جیک کو کسی پی سی سے جوڑیں۔

   متصل ہونے پر PC پر ایک پاپ اپ دریچہ دکھائی جائے گی۔
4. مسلیں دیکھنے کے لئے پوشہ کھولیں۔
5. PC سے میموری کارڈ پر مسلیں نقل کریں۔

پلے لسٹ بنانے کے لیے

1. مینیو موڈ میں **میوزک** منتخب کریں۔
2. دبائیں **<آپشنز>** ← **چلانے کی فہرست تخلیق کریں**۔
3. پلے لسٹ کے لئے نام درج کریں اور تصدیق کلید دبائیں۔
4. نئي پلے لسٹ منتخب کریں۔
5. دبائیں **<اضافہ>** ← **ٹریکس**۔
6. اپنی مطلوبہ مسلیں منتخب کریں اور دبائیں**<اضافہ>**۔

اپنے موسیقی کے پلئیر کی سیٹنگ مخصوص کرنے کے لیے

1. مینیو موڈ میں **میوزک** منتخب کریں۔
2. دبائیں **<آپشنز>** ← **سیٹنگ**۔
3. اپنے موسیقی کے پلئیر کو ذاتی بنانے کے لیے سیٹنگ ایڈجسٹ کریں۔
4. دبائیں **<محفوظ>**۔

ایف ایم ریڈیو سے گانے ریکارڈ کرنے کے لیے

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں **ایپلیکیشنز** ← **ایف ایم ریڈیو**۔
2. ایف ایم ریڈیو آن کرنے کے لئے تصدیق کلید دبائیں۔
3. مطلوبہ ریڈیو سٹیشن منتخب کریں۔
4. ریکارڈنگ شروع کرنے کے لئے **<آپشنز>** ← **ریکارڈ** دبائیں۔
5. ریکارڈ کرنا مکمل کرلیں تو **<روکیں>** دبائیں۔

اپنے پسندیدہ سٹیشن فہرست سیٹ اپ کرنے کے لیے

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں **ایپلیکیشنز** ← **ایف ایم ریڈیو**۔
2. پسندیدہ فہرست میں کوئی ریڈیو سٹیشن منتخب کریں۔
3. دبائیں **<آپشنز>** ← **میں اضافہ** ← **پسند کردہ**۔
4. سیٹ کرنے کے لیے ایک خالی مقام منتخب کریں۔

ایف ایم ریڈیو سکرین کے ذریعے اپنے پسندیدہ سٹیشن تک رسائی کریں۔

ٹول اور ایپلیکیشن استعمال کرنا

اپنے فون کے ٹول اور اضافی ایپلیکیشن کے ساتھ کام کرنا سیکھیں۔

بلیوٹوتھ وائرلیس خصوصیت استعمال کریں

Bluetooth وائرلیس خصوصیت آن کریں

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں **ایپلیکیشنز**← **بلیو ٹوتھ**۔
2. دبائیں **<آپشنز>** ← **سیٹنگز**۔
3. دبائیں **<تبدیل>** **آن** کا انتخاب کرنے لئے۔
4. دوسرے آلات کو اپنے فون کو تلاش کرنے کی اجازت دینے کے لئے نیچے اسکرال کرکے **میرے فون کا دکھائی دینا** اور پھر دبائیں **<تبدیل>** ← **ہمیشہ آن** پر جائیں۔

دوسرے Bluetooth سے آراستہ آلات تلاش کریں اور ان سے جڑیں

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں **ایپلیکیشنز** ← **بلیو ٹوتھ**۔
2. تصدیق کلید دبائیں۔
3. کوئی ڈیوایس منتخب کریں۔
4. بلیوٹوتھ وائرلیس فیچر کے لیے PIN یا دوسرے آلے کی بلیوٹوتھ PIN اگر اس میں ہو تو داخل کریں اور منتحب کریں **<ٹھیک>**۔

جب دیگر آلے کے مالک وہی کوڈ درج کرے یا کنکشن قبول کریں، جوڑي بنانا مکمل ہوجاتا ہے۔

PIN درج کرنے کی ضرورت کا انحصار آلے پر ہے۔

بلوٹوتھ وائرلیس فیچر کے ذریعے کوائف بھیجیں

1. اپنے فون کے اضافی پروگراموں سے مطلوبہ فائل یا آئیٹم منتخب کریں۔
2. دبائیں**<آپشنز>** ← **کے زریعے بھیجیں** یا **نام کارڈ بھیجیں بزریعہ** ← **بلیو ٹوتھ**۔

بلوٹوتھ وائرلیس فیچر کے ذریعے کوائف بھیجیں

1. Bluetooth وائرلیس فیچر کے لئے PIN درج کریں اور دبائیں **<ٹھیک>** اگر ضروری ہو۔
2. دبائیں **<ہاں>** تصدیق کرنے کے لئے کہ آپ آلے سے کوائف موصول کرنے کے لئے راضی ہیں (اگر ضروری ہو)۔

SOS پیغام فعال کریں اور بھیجیں

ایمرجنسی میں آپ اپنے خاندان یا دوستوں کو مدد کے لیے SOS پیغامات بھیج سکتے ہیں۔

SOS پیغام فعال کرنے کے لیے

1. مینیو موڈ میں **پیغامات** ← **سیٹنگز** ← **پیغامات SOS** ← **بھیجنے کے اختیارات** منتخب کریں۔
2. دبائیں **<تبدیل>** **آن** کا انتخاب کرنے لئے۔
3. وصول کنندہ کی فہرست کھولنے کے لئے نیچے سکرول کریں اور تصدیق کا بٹن دبائیں۔
4. دبائیں **<تلاش>** اپنے رابطے کی فہرست کھولنے کے لئے۔
5. رابطہ منتخب کریں۔
6. کوئی نمبر منتخب کریں (اگر ضروری ہو)۔
7. وصول کنندگان محفوظ کے لئے تصدیقی کلید دبائیں۔
8. نیچے سکرول کریں اور SOS پیغام دہرانے کی تعداد مرتب کریں۔
9. دبائیں **<واپس>** ← **<ہاں>**۔

SOS پیغام بھیجنے کے لیے

1. کلیدوں کو بند رکھتے ہوئے پہلے سے مرتب کردہ نمبروں پر SOS پیغام بھیجنے کے لئے چار دفعہ [ ] دبائیں۔
   فون SOS موڈ پر سوئچ کرتا ہے اور پہلے سے مرتب کردہ SOS پیغام بھیجتا ہے۔
2. SOS موڈ سے خارج ہونے کے لیے دبائیں [ ]۔

جعلی کال کرنا

اگر آپ اجلاس یا غیرمطلوبہ بات چیت سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ جعلی آن والی کالوں کو سیمولیٹ کرسکتے ہیں۔

- خالی موڈ میں گشت کلید دبائیں اور تھامیں۔
- کلیدیں لاک ہوتے ہوئے گشت کلید کو چار دفعہ نیچے کی طرف دبائیں۔

وائس میمو ریکارڈ اور پلے کریں

وائس میمو ریکارڈ کرنے کے لیے

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں **ایپلیکیشنز** ← **آواز ریکارڈ کرنے والا**۔
2. ریکارڈنگ شروع کرنے کے لئے تصدیق کلید دبائیں۔
3. مائکروفون میں اپنا میمو بولیں۔
4. جب بولنا ختم کرلیں تو **<روکیں>** دبائیں۔

وائس میمو چلانے کے لیے

1. وائس ریکارڈر اسکرین سے **<آپشنز>** ← **میرے وایس کلپس میں جایں** دبائیں۔
2. کوئی مسل منتخب کریں۔

تصویریں تبدیل کریں

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں **ایپلیکیشنز** ← **تصویر صیح کرنے والا**۔
2. اپنا مطلوبہ امیج منتخب کریں۔
3. تصدیق کلید دبائیں۔
4. کسی تدیل کرنے کے ٹول پر سکرول کریں اور تصدیق کلید دبائیں۔
5. اختیار منتخب کریں یا اپنا مطلوبہ علاقہ سیٹ کریں اور دبائیں **<لگائیں>**۔
   تصویر کا سائز بدلنے کے لیے ، سائزمنتخب کریں اور مرحلہ 7 پر پھلانگ جائیں۔
6. دبائیں **<آپشنز>** ← **محفوظ کریں**۔
7. امیج کے لئی نیا فائل کا نام درج کریں اور تصدیقی کلید دبائیں۔

ویب پر فوٹو اور وڈیو اپ لوڈ کریں

اپنی فوٹو اور وڈیو کی فوٹو حصہ داری ویب سائٹوں اور بلاگ پر حصہ داری کریں۔

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں **مواصلتیں** ← **برادریاں**۔
2. اپنی مطلوبہ ویب سائٹ منتخب کریں اور منتخب کریں **ہاں**۔
3. اپنا صارف کا نام اور پاس ورڈ درج کریں اور منتخب کریں **Sign in**۔
4. دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ فوٹو، وڈیو یا پیغامات تقسیم کریں۔

Java کے گیم اور ایپلیکیشن استعمال کریں

1. مینیو موڈ میں **ایپلیکیشن** ← **گیمیں اور زیادہ** منتخب کریں۔
2. فہرست سے گیم یا ایپلیکیشن منتحب کریں اور اسکرین پر دکھائی گئی ہدایات پر عمل کریں۔

- فون کے سافٹ وئیر کے اعتبار سے ممکن ہے کہ گیمز یا جاوا ایپلیکیشن کے ڈاؤن لوڈ کی سہولت نہ ہو۔
- دستیاب گیمز آپ کے خدمت فراہم کنندہ یا علاقے کے لحاظ سے مختلف ہوسکتے ہیں۔ گیم کے کنٹرول اور اختیارات مختلف ہوسکتے ہیں۔

عالمی کلاک تخلیق کریں

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں **منتظم** ← **گھڑی**۔
2. دبائیں **<اضافہ>**۔
3. کسی وقت کے زون تک دائیں یا بائیں اسکرول کریں اور **<اضافہ>** دبائیں۔
4. مزید عالمی کلاک کا اضافہ کرنے کے لئے اوپر دئیے گئے مراحل 3-2 دہرائیں۔

الارم سیٹ اور استعمال کریں

اہم واقعات کے لئے الارم سیٹ کرنا اور کنٹرول کرنا سیکھیں۔

نیا الارم سیٹ کرنے کے لیے

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں **منتظم** ← **الارم**۔
2. **<تخلیق>** دبائیں۔

3. الارم کی تفصیلات درج کریں۔
4. دبائیں **<محفوظ>** یا تصدیق کلید۔

الارم روکنے کے لیے

جب الارم بجے،

- الارم بند کرنے کے لئے **<یقین دہا>** یا تصدیق کلید دبائیں۔
- الارم کو سنوز کے دورانیے کے لئے خاموش کرنے کے لئے **<سنوز>** دبائیں۔

الارم غیر فعال کرنے کے لیے

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں **منتظم** ← **الارم**۔
2. اپنا مطلوبہ الارم غیرفعال کریں۔
3. دبائیں **<آپشنز>** ← **الارم بے عمل کریں**۔

کیلکولیٹر استعمال کرنا

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں **منتظم** ← **کیلکولیٹر**۔
2. حساب کی بنیادی عملیات انجام دینے کے لے کیلکولیٹر ڈسپلے کے متعلقہ کلیدیں استعمال کریں۔

کرنسی یا پیمائشیں تبدیل کریں

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں **منتظم** ← **تبدیل کرنے والا** ← تبدیلی کی قسم۔
2. مناسب خانوں میں کرنسیاں یا پیمائشیں اور اکائیاں درج کریں۔

کاؤنٹ ڈاؤن کا وقت کار سیٹ کریں

1. مینیو موڈ میں **ایپلیکیشن** ← **ٹائمر** منتخب کریں۔
2. کاؤنٹ ڈاؤن کے لئے میعاد درج کریں اور**<شروع>** دبائیں۔
3. دبائیں [ ] ← **<ہاں>** ٹائمر کو پس منظر میں چلتا چھوڑنے کے لئے (اگر ضروری ہو)۔
4. جب وقت کار ختم ہوجائے تو تنبیہہ روکنے کے لیےکوئی بھی کلید دبائیں۔

اسٹاپ واچ استعمال کرنا

1. مینیو موڈ میں **ایپلیکیشنز** ← **سٹاپ واچ** منتخب کریں۔
2. **شگاف** دینے یا **دامن** کرنے کے لیے بائیں یا دائیں سکرول کریں۔
3. سٹاپ واچ شروع کرنے کے لیے **<شروع>** منتخب کریں۔
4. اوقات ریکارڈ کرنے کے لیے تصدیقی کنجی دبائیں۔
5. جب ختم کرلیں تو **<روکیں>** دبائیں۔
6. ریکارڈ کئے گئے اوقات صاف کرنے کے **<.دوبارہ>** دبائیں۔

نئے کام بنائیں

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں **منتظم** ← **کام**۔
2. **<تخلیق>** دبائیں۔
3. کام کی تفصیلات درج کریں۔
4. دبائیں **<محفوظ>** یا تصدیق کلید۔

متن میمو بنائیں

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں **منتظم** ← **میمو**۔
2. **<تخلیق>** دبائیں۔
3. اپنے میمو کا ٹیکسٹ درج کریں اور تصدیقی کلید دبائیں۔

اپنا کیلنڈر بندوبست کریں

کیلنڈر کا منظر تبدیل کرنے کے لیے

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں **منتظم** ← **کلینڈر**۔
2. **<آپشنز>** ← **بمطابق ہفتہ دیکھیں** یا **بمطابق مہینہ دیکھیں** دبائیں۔

ایک وقوعہ بنانے کے لیے

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں **منتظم** ← **کلینڈر**۔
2. دبائیں **<آپشنز>** ← **تخلیق** ← واقعے کی قسم۔
3. ایونٹ کی تفصیلات درج کریں۔
4. دبائیں **<محفوظ>** یا تصدیق کلید۔

واقعات منظر کرنے کے لیے

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں **منتظم** ← **کلینڈر**۔
2. کیلنڈر پر تاریخ منتخب کریں۔
3. کسی واقعے کی تفصیلات دیکھنے کے لئے کوئی واقعہ منتخب کریں۔

ٹارچ کی روشنی فعال کریں

ٹارچ کی روشنی کی خصوصیت کے ذریعے فلیش کو ممکنہ حد تک روشن کیا جاتا ہے تاکہ آپ اندھیری جگہوں میں دیکھ سکیں۔ ٹارچ کی روشنی کو فعال کرنے کے لئے دبائیں اور تھامیں []۔

ٹارچ کی روشنی غیرفعال کرنے کے لئے دبائیں []۔

اپنے ڈیٹا کو بیک اپ کریں

بیک اپ مینیجر استعمال کرکے پیغامات، روابط اور کام جیسے ڈیٹا کو **میری فایلیں** میں بیک اپ کریں۔ اگر ضروری ہو تو آپ انہیں اپنے فون پر بحال کرسکتے ہیں۔

اپنے ڈیٹا کو بیک اپ کرنے کے لئے

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں **سیٹنگز** ← **بیک اپ مینیجر**۔
2. منتخب کریں **بیک اپ**۔
3. بیک اپ کرنے کے لئے زمرہ اور ائیٹمز منتخب کریں۔
4. **<انتخاب>** دبائیں، یا **<آپشنز>** ← **بیک اپ** دبائیں۔

اپنے ڈیٹا کو بحال کرنے کے لئے

1. مینیو موڈ میں منتخب کریں **سیٹنگز** ← **بیک اپ مینیجر**۔
2. منتخب کریں **بحال کریں**۔
3. بحال کرنے کے لئے زمرہ اور ائیٹمز منتخب کریں۔
4. میموری کی جگہ اور کوئی فولڈر منتخب کریں (اگر ضروری ہو)۔
5. دبائیں **<بحال ک.>** اور کوئی اختیار منتخب کریں ڈیٹا کو مناسب فولڈروں میں محفوظ کیا جائے گا۔

ازالہ نقص کاری

جب آپ فون استعمال کرتے ہوئے اپنا فون آن کرتے ہیں تو یہ آپ سے درج ذیل کوڈ درج کرنے کے بارے لقمیہ دیتا ہے:

کوڈ	مسئلہ کے حل کے لیے اس کو آزمائیں:
پاس ورڈ	جب آپ کے فون کے لاک فیچر آن ہوں تو آپ کو وہ پاس ورڈ داخل کرنا چاہیئے جو فون کے لیے سیٹ کیا ہے۔
PIN	جب آپ پہلی مرتبہ فون کو استعمال کر رہے ہوں یا جب PIN کی ضرورت اہل بنا دیا جاتا ہے، تو آپ کو SIM کارڈ کے ساتھ فراہم کردہ PIN درج کرنا چاہیئے۔ آپ یہ خصوصیت **پن لاک** مینیو استعمال کرتے ہوئے نااہل بنا سکتے ہیں۔
PUK	کئی مرتبہ غیر صحیح PIN داخل کرنے کی کوشش میں آپ کا SIM کارڈ بلاک کیا جاتا ہے۔ آپ کو اپنے خدمت فراہم کار کی طرف سے فراہم کردہ PUK داخل کرنا چاہیئے۔
PIN2	جب آپ کسی ایسے مینیو تک رسائی کرتے ہیں جس کے لئے PIN2 کی ضرورت ہو، آپ کو SIM کارڈ کی جانب سے فراہم کردہ PIN2 درج کرنے کی ضرورت ہے۔ تفصیلات کے لیے اپنے خدمت فراہم کنندہ سے رابطہ کریں۔

آپ کا فون ”سروس موجود نہیں“ یا ”نیٹ ورک دستیاب نہیں“ دکھاتا ہے

- جب آپ ایسے علاقے میں ہوں جہاں سگنل کمزور یا کم موصول ہوں تو آپ ان کی وصولی کھوسکتے ہیں۔ دوسرے علاقے کی طرف بڑھیں اور دوبارہ کوشش کریں۔
- آپ رکنیت سازی کے بغیر کچھ اختیارات تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ مزید تفصیلات کے لیے اپنے خدمت فراہم کنندہ سے رابطہ کریں۔

کال موقوف ہوتے جارہے ہیں

جب آپ ایسے علاقے میں ہوں جہاں سگنل کمزور یا کم موصول ہوں تو آپ اپنے نیٹ ورک سے جڑت کھو سکتے ہیں۔ دوسرے علاقے کی طرف بڑھیں اور دوبارہ کوشش کریں۔

بیرونی کال نہیں جڑ رہے ہیں

- اثبات کریں کہ آپ نے ڈائل کلید دبایا ہے۔
- اثبات کریں کہ آپ نے درست سیلولر نیٹورک رسائی کی ہے۔
- اثبات کریں کہ آپ نے ڈائل کردہ فون نمبر کے لیے کال روک سیٹ نہیں کیا۔

آنے والے کال نہیں جڑ رہے ہیں

- اثبات کریں کہ آپ کا فون آن ہے۔
- اثبات کریں کہ آپ نے درست سیلولر نیٹورک رسائی کی ہے۔
- اثبات کریں کہ آپ نے آنے والے فون نمبر پر کال روک سیٹ نہیں کیا۔

دوسرے آپ کو فون پر بولتے نہیں سن رہے ہیں

- اثبات کریں کہ آپ نے بلٹ ان مائیکروفون کو ڈھانپا نہیں ہوا ہے۔
- اثبات کریں کہ مائکروفون آپ کے منہ کے قریب ہے۔
- اگر ہیڈسیٹ استعمال کررہے ہوں تو اثبات کریں کہ وہ درست طور پر جڑا ہوا ہے۔

آڈیو معیار کم ہے

- اثبات کریں کہ آپ نے فون کا اندرونی انٹینا بلاک نہیں کیا ہوا۔
- جب آپ ایسے علاقے میں ہوں جہاں سگنل کمزور یا کم موصول ہوں تو آپ ان کی وصولی کھوسکتے ہیں۔ دوسرے علاقے کی طرف بڑھیں اور دوبارہ کوشش کریں۔

جب رابطوں میں سے ڈائل کیا تو کال نہیں جڑا

- اثبات کریں کہ رابطہ فہرست میں صحیح نمبر ذخیرہ کیا گیا ہے۔
- نمبر پھر داخل اور محفوظ کریں اگر ضروری ہو۔
- اثبات کریں کہ آپ نے رابطہ فون نمبر کو کال روک سیٹ نہیں کیا۔

فون بیپ دیتا ہے اور بیٹری شبیہ جھپکتی ہے

آپ کی بیٹری پست ہے۔ فون کے مسلسل استعمال کے لیے بیٹری چارج کریں یا بدلیں۔

بیٹری صحیح طور پر چارج نہیں ہوئی یا بعض اوقات فون خود آف ہو جاتا ہے

- بیٹری کے ٹرمینل گندے ہوسکتے ہیں سنہری رنگ کے دونوں رابطے صاف، نرم کپڑے سے صاف کریں اور دوبارہ بیٹری چارج کرنے کی کوشش کریں۔
- اگر بیٹری زیادہ دیر مکمل چارج نہ ہو تو پرانی بیٹری مناسب انداز میں ضائع کریں اور اسے نئی بیٹری کے ساتھ بدل دیں (ضائع کرنے کے لیے مقامی قانون کے ہدایات کی پیروی کریں)۔

آپ کا فون چھونے پر گرم ہے

جب آپ ایسے ایپلیکیشن استعمال کررہے ہوں جو زیادہ بجلی خرچ کرتے ہوں یا زائد وقت کے لیے استعمال کرتے ہوں تب آپ کا فون چھونے پر گرم محسوس ہوسکتا ہے۔ یہ عام ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے فون کی کارکردگی یا زندگی متاثر نہیں ہونے چاہئیے۔

کیمرہ چلاتے ہوئے نقص پیغامات ظاہر ہورہے ہیں

آپ کے سام سنگ فون میں مناسب میموری اور بیٹری کیمرہ ایپلیکیشن چلانے کے لیے موجود ہو۔ اگر کیمرہ چلاتے ہوئے نقص پیغامات وصول ہوں تو درج ذیل کوشش کریں:

- بیٹری کو چارج کریں یا پہلے سے چارج بیٹری سے بدل دیں۔
- کچھ مسلیں PC یا حذف کرتے ہوئے کچھ میموری کو آزاد کریں۔
- فون کو دوبارہ چلائیں۔ اگر ان مراحل پر عمل کرنے کے باوجود آپ کو کیمرہ ایپلیکیشن استعمال میں مشکل پیش آرہی ہو تو سام سنگ خدمت مرکز سے رابطہ کریں۔

موسیقی مسل کھولتے ہوئے نقص پیغامات ظاہر ہورہے ہیں

کچھ موسیقی مسلیں کئی وجوہات کی بنا پر آپ کے سام سنگ موبائل فون سے نہ چلیں۔ اگر کوئی موسیقی مسل اپنےفون سے کھولتے ہوئے نقص پیغامات وصول ہوں تو درج ذیل کوشش کریں:

- کچھ مسلیں PC یا حذف کرتے ہوئے کچھ میموری کو آزاد کریں۔
- اثبات کریں کہ موسیقی مسل عددی حققق بندوبست (DRM) حفاظت نہیں ہے۔ اگر مسل DRM حفاظت ہے تو اثبات کریں کہ آپ کے پاس مناسب لائسنس یا کلید اس مسل کو چلانے کے لیے موجود ہے۔
- اثبات کریں کہ آپ کا فون مسل قسم معاون ہے۔

ایک اور بلیوٹوتھ آلہ تلاش نہیں کیا گیا

- یقینی بنائیں کہ بلیوٹوتھ وائرلیس فیچر آپ کے فون پر متحرک ہے۔
- یقینی بنائیں کہ بلیوٹوتھ وائرلیس فیچر اس آلے پر متحرک ہے جس کے ساتھ آپ ربط بنانا چاہتے ہیں، اگر ضروری ہو تو۔
- یقینی بنائیں کہ آپ کا فون اور دوسرا بلیوٹوتھ آلہ بلیوٹوتھ کی انتہائی حد کے اندر ہیں۔

اگر مندرجہ بالا ٹوٹکے مسئلہ حل نہ کریں، سام سنگ خدمت مرکز سے رابطہ کریں۔

جب کسی PC سے فون کو جوڑا تو جڑت برقرار نہیں رہا

- اثبات کریں کہ PC کے ساتھ جوڑنے کے لیے ڈیٹا کیبل آپ کے فون کے ساتھ موزوں ہے۔
- اثبات کریں کہ آپ نے اپنے PC پر معقول ڈرائیور نصب ہیں اور تازہ کاری کی گئی ہے۔

حفاظتی اور استعمال سے متعلق معلومات

خطرناک اور غیر قانونی صورت حال سے بچنے کے لیے درج ذیل ہدایات پر عمل کریں اور اپنے موبائل فون کی اعلی کارکردگی کو یقینی بنائیں۔

حفاظتی تنبیہات

WARNING

اپنے فون کو بچوں اور پالتو جانورں کی پہنچ سے دور رکھیں

اپنے فون اور تمام تمام لوازمات کو چھوٹے بچوں یا جانوروں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ نگلنے پر چھوٹے حصے سانس بند ہونے یا شدید چوٹ کا باعث بن سکتے ہیں۔

اپنی سماعت کو بچائیں

زیادہ دیر تک آواز اونچی رکھ کر سننے سے سماعت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ائیرفون کو آڈیو کے ذریعے میں لگانے سے پہلے ہمیشہ آواز کو کم کردیں اور آواز کو صرف اس سیٹنگ پر رکھیں جو گفتگو یا میوزک سننے کے لئے ضروری ہو۔

موبائل فون اور آلات کی احتیاط سے تنصیب کریں

یقینی بنائیں کہ موبائل فون یا آپ کی گاڑی میں نصب شدہ متعلقہ آلہ بحفاظت لگایا گیا ہے۔ اپنے فون اور لوازمات کو ایئر بیگ کھل جانے کے علاقے کے قریب یا اس میں رکھنے سے گریز کریں۔ ایئر بیگ کے تیزی سے بھرنے پر غیر مناسب انداز میں تنصیب شدہ وائر لیس آلات شدید چوٹ کا باعث بن سکتے ہیں۔

بیٹریاں اور چارجر احتیاط سے رکھیں اور ضائع کریں

- صرف سام سنگ کی منظور شدہ بیٹریاں اور لوازمات استعمال کریں جو آپ کے فون کے لیے خاص طور پر بنائے گئے ہیں۔ غیر موازن بیٹریاں اور چارجر شدید چوٹوں کا باعث اور آپ کے فون کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔
- فون یا بیٹریوں کو کبھی بھی آگ میں ضائع مت کریں۔ استعمال شدہ بیٹری یا فون کو ٹھکانے لگاتے وقت تمام مقامی قوانین کی پیروی کریں۔
- بیٹریوں یا فون کو گرم ہونے والے آلات جیسا کہ مائیکروویو اون، چولہے، یا ریڈی ایٹر کے اوپر یا اندر مت رکھیں. بیٹریاں گرم ہونے پر پھٹ سکتی ہیں۔
- بیٹری کو کبھی مت کچلیں یا پنکچر کریں۔ بیٹری کو بہت زیادہ بیرونی دباؤ کے قریب مت رکھیں، جو اندرونی شارٹ سرکٹ اور گرمی کا باعث بن سکتا ہے۔

پیس میکر کے ساتھ مداخلت سے بچائیں

ممکنہ مداخلت سے بچنے کے لیے، موبائل فون اور پیس میکرز کے درمیان کم از کم 15 سینٹی میٹر (6 انچ) کا فاصلہ ہونا چاہئے جیسا کہ بنانے والوں اور آزاد تحقیقی گروپ، (وائرلیس ٹیکنالوجی تحقیق) نے سفارش کی ہے۔ اگر آپ کو شبہ ہو کہ آپ کا فون پیس میکر یا دیگر طبی آلات سے مداخلت کر رہا ہے تو فوری طور پر فون بند کر دیں اور رہنمائی کے لیے پیس میکر یا طبی آلہ کے بنانے والے سے رابطہ کریں۔

ممکنہ دھماکہ خیز ماحولوں میں فون آف کر دیں

ایندھن بھرنے کے مقام (پیٹرول پمپ) یا ایندھن یا کیمیکل کے قریب فون مت استعمال کریں۔ جب بھی تنبیہہ کے اشارے یا ہدایات ہوں تو اپنا فون بند کر دیں۔ آپ کا فون ایندھن، کیمیائی ذخیرہ کاری اور دھماکہ خیز مواد کی منتقلی کے علاقوں میں دھماکے یا آگ کا باعث بن سکتا ہے۔ فون، اس کے حصوں یا لوازمات کو آگ پکڑنے والے مائعات، گیسیں یا دھماکہ خیز مواد کے ساتھ ذخیرہ نہ کریں اور نہ ہی ان کے قریب لے کر جائیں۔

مسلسل جھٹکے سے لگنے والی چوٹ کے خطرے کو کم رکھیں

اپنا فون استعمال کرنے کے دوران، اپنے فون کو آہستہ سے پکڑیں، کلیدوں کو آرام سے دبائیں، ایسی خاصیتیں استعمال کریں جن میں کم کلیدیں دبانے کی ضرورت ہو (جیسے کہ ٹیمپلیٹس اور پیش گوئی متن) اور وقفے لیتے رہیں۔

اسکرین میں دڑار ہونے یا ٹوٹی ہوئی اسکرین کی صورت میں فون نہ استعمال کریں

ٹوٹے ہوئے کانچ یا ایکریلک کی وجہ سے آپ کے ہاتھ یا چہرے کو چوٹ لگ سکتی ہے۔ اسکرین کی تبدیلی کے لئے فون کو کسی سام سنگ مرمت کے مرکز پر لے آئیں۔ لاپرواہی کے وجہ سے ہونے والے نقصان سے بنانے والی کی ضمانت کالعدم ہوجائے گی۔

حفاظتی تدابیر

ہر وقت بحفاظت ڈرائیو کریں

ڈرائیونگ کے دوران اپنا فون استعمال کرنے سے اجتناب کریں اور ایسے تمام قواعد کی پابندی کریں جن کی وجہ سے ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون کے استعمال کو ممنوع پر پابندی عائد ہو۔ جب ممکن ہو وہاں اپنی حفاظت کو بڑھانے کے لئے ہینڈزفری لوازمات کا استعمال کریں۔

تمام حفاظتی انتباہات اور قواعد کی پیروی کریں

کسی خاص علاقہ میں موبائل فون کے استعمال کو ممنوع قرار دینے والے قواعد و ضوابط کی پابندی کریں۔

صرف سام سنگ کے منظور شدہ لوازمات استعمال کریں

غیر موازن اور کا استعمال آپ کے فون کے نقصان اور چوٹ کا باعث بن سکتا ہے۔

طبی آلات کے قریب فون بند کر دیں

آپ کا فون ہسپتالوں اور حفاظتی صحت کے مراکز میں طبی آلات سے مداخلت کا باعث بن سکتا ہے۔ تمام قواعد، لگائی گئی تنبیہات، اور طبی افراد کی ہدایات کی پیروی کریں۔

ہوائی جہاز میں فون بند کر دیں یا وائرلیس افعال کو نااہل بنائیں

آپ کا فون ہوائی جہاز کے آلات کے ساتھ مداخلت کا سبب بن سکتا ہے۔ تمام ایئرلائن کے قواعد کی پابندی کریں اور جب ایئرلائن کے نمائندے کی طرف سے ہدایت ہوں تو اپنا فون بند کر دیں یا کسی ایسی وضع پر سوئچ کریں جس میں وائرلیس افعال نااہل ہوجائیں۔

بیٹریوں اور چارجر کو نقصان سے بچائیں

- بیٹریوں کو بہت زیادہ کم یا بہت زیادہ گرم درجہ حرارت (کم از کم 0° C یا زائد از 40° C) میں مت رکھیں۔
- شدید درجات حرارت کی وجہ سے فون کی شکل بگڑ سکتی ہے اور آپ کے فون اور بیٹریوں کی چارجنگ کی صلاحیت اور زندگی کم کرسکتی ہے۔
- بیٹریوں کو دھاتی اشیاء سے ٹکرانے سے بچائیں جو آپ کی بیٹریوں کے + اور - ٹرمینل کے درمیان کنکشن بنا کر بیٹری کو عارضی یا مستقل نقصان پہنچا سکتے ہیں۔
- کبھی بھی خراب چارجر یا بیٹری نہ استعمال کریں۔

فون کو احتیاط اور سمجھ داری سے استعمال کریں

- بجلی کے جھٹکے سے بچنے کے لیے اپنے فون کے تکنیکی حصوں کو مت کھولیں۔
- اپنےفون کو گیلا نہ ہونے دیں—مائع سے شدید نقصان ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے لیبل کا رنگ تبدیل ہوجائے گا جو فون کو پانی کی وجہ سے پہنچنے والے نقصان کو ظاہر کرتا ہے. اپنے فون کو گیلے ہاتھوں سے نہ چھوئیں. پانی سے آپ کے فون کو پہنچنے والے نقصان سے مصنوعہ کار کی وارنٹی ختم ہو سکتی ہے۔
- حرکت کرنے والے حصوں کو نقصان سے بچانے کے لیے اپنے فون کو گرد وغبار اور گندے علاقوں میں استعمال اور ذخیرہ کرنے سے پرہیز کریں۔
- آپ کا فون ایک پیچیدہ برقیاتی آلہ ہے—شدید نقصان سے بچنے کے لیے اسے بدسلوکی اور غلط استعمال سے بچائیں۔
- اپنے فون کو پینٹ مت کریں کیونکہ پینٹ گھومنے والے حصوں کو جام کر کے ان کے صحیح عمل کو روک سکتا ہے۔

- اگر آپ کے فون میں کیمرے کا فلیش یا روشنی ہو تو اسے بچوں یا جانورں کے قریب استعمال کرنے سے اجتناب کریں۔
- آپ کے فون اور میموری کارڈ کو مقناطیسی فیلڈ سے ٹکرانے سے نقصان ہو سکتا ہے۔ کیس یا لوازمات کو مقناطیسی اشیاء کے ساتھ ملا کر مت لے جائیں اور نہ ہی لمبے عرصے کے لئے اپنے فون کو مقناطیسی اشیاء سے ٹکرانے دیں۔

دیگر برقیاتی آلات سے مداخلت سے پرہیز کریں

آپ کا فون ریڈیو فریکوئنسی (RF) سگنل خارج کرتا ہے جو غیر شیلڈ شدہ یا غیر مناسب طور پر شیلڈ شدہ برقیاتی آلات میں مداخلت کا سبب بن سکتے ہیں جیسا کہ پیس میکر، آلات سماعت طبی آلات اور گھر یا گاڑی میں دیگربرقیاتی آلات۔ مداخلتی مسائل کے حل کے لیے اپنے برقیاتی آلات کے بنانے والے سے مشورہ کریں۔

استعمال کے لئے اہم معلومات

اپنے فون کو عام پوزیشن میں استعمال کریں

اپنے فون کے اندرونی انٹینا کو چھونے سے پرہیز کریں۔

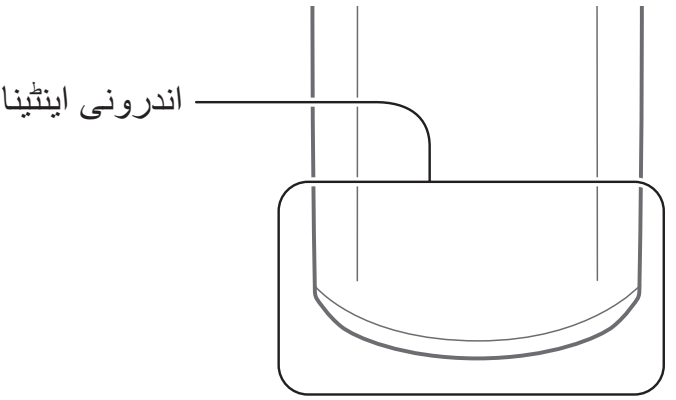

صرف اہل افراد کو ہی اپنے فون کی مرمت کرنے کی اجازت دیں

نااہل افراد کو اپنے فون کی سروس کروانے کی اجازت دینے سے آپ کے فون کو نقصان پہنچنے کے علاوہ وارنٹی بھی ختم ہو جائے گی۔

بیٹری اور چارجر کی زیادہ سے زیادہ مدت کو یقینی بنائیں

- بیٹریوں کو ایک ہفتے سے زیادہ کے لئے چارج نہ کریں کیونکہ زیادہ چارج کرنے سے بیٹری کی زندگی میں کمی واقع ہوسکتی ہے۔
- وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ مدت تک استعمال نہ ہونے والی بیٹریاں ڈسچارج ہو جاتی ہیں اور انھیں استعمال سے قبل چارج کرنا چاہیئے۔
- جب استعمال نہ ہو رہے ہوں تو چارجر بجلی سے منقطع کر دیں۔
- بیٹریوں کو صرف ان کے مطلوبہ مقاصد کے لئے استمعال کریں۔

سم کارڈ احتیاط سے استعمال کریں

- کارڈ کو معلومات کی منتقلی اور رسائی کے دوران مت ہٹائیں کیونکہ یہ ڈیٹا ضائع ہونے کا باعث بن سکتا ہے اور/یا کارڈ یا فون کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔
- کارڈوں کو سخت جھٹکوں، ساکن بجلی، اور دیگر آلات کے برقیاتی شور سے بچائیں۔
- سنہری رنگ کے رابطوں یا ٹرمینل کو انگلیوں یا دھاتی آبجیکٹ سے مت چھوئیں۔ گندا ہونے کی صورت میں کارڈ کو نرم کپڑے سے پونچھیں۔

ایمرجنسی سروس تک رسائی کو یقینی بنائیں

ہو سکتا ہے کچھ علاقوں یا حالات میں آپ کے فون سے ایمرجنسی کال کرنا ممکن نہ ہو۔ دور دراز یا غیر ترقی یافتہ علاقوں میں سفر کرنے سے قبل ایمرجنسی خدمت کے افراد سے رابطہ کرنے کے متبادل طریقے کی منصوبہ بندی ضرور کریں۔

شرح مخصوص جاذبہ (SAR) تصدیقی معلومات

آپ کا فون ریڈیو اور ٹیلیکمیونیکشنز آلات سے خارج ہونے والی ریڈیو فریکوینسی کی توانائی سے انسانی رابطے کو محدود کرنے والے یورپی یونین معیارات کے مطابق ہے. یہ معیارات 2.0 W/kg کی ایکسپوژر کی سطح سے تجاوز کرنے والے موبائل فونز کی فروخت کی روک تھام کرتے ہیں۔

اس ماڈل کے لیے جانچ کے دوران زیادہ سے زیادہ SAR ریکارڈ کیا گیا، 0.727 واٹ فی کلو گرام تھا. عام استعمال میں ممکن ہے کہ اصلی SAR بہت کم ہو کیونکہ فون نزدیکی مرکزی سٹیشن تک سگنل جاری کرنے کے لیے ضروری RF انرجی خارج کرنے کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ جہاں ممکن ہو وہاں خودبخود کم سطح جاری کرکے آپ کا فون RF توانائی کے ساتھ آپ کے سامنے کو کم کردیتا ہے۔

SAR اور متعلقہ یوروپی یونین معیارات کے متعلق مزید معلومات کے لیے سام سنگ موبائل کی ویب سائٹ ملاحظہ کریں۔

اس مصنوعے کی درست نکاسی

(برقی زیاں اور الیکٹرانک آلات)

(یورپی یونین اوردیگر یورپی ممالک میں علیحدہ اکٹھا کرنے کے نظام کے ساتھ قابل اطلاق)

مصنوعے، اسیسریاں یا چھپے ہوئے مواد پر یہ نشان اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ان کی عمر کے اختتام پر مصنوعے اور اس کے برقیاتی اسیسریوں (جیسے کہ چارجر، ہیڈسیٹ، USB کیبل) کو دوسرے گھریلو فضلے کے ساتھ پھینکا نہیں جانا چاہئیے۔ غیر کنٹرول شدہ زیاں ٹھکانے لگانے سے ماحول یا انسانی صحت کو پہنچنے والے نقصان سے بچاؤ کے لئے اس کو دیگر زیاں کی اقسام سے الگ کرلیں اور ذمہ داری سے ریسائیکل کریں تاکہ مادی وسائل کے دوبارہ پائدار استعمال کو فروغ دیا جاسکے۔

گھریلو صارفین کو اس مصنوعہ کی محفوظ ریسائکلنگ سے متعلق تفصیلات کے لئے، اس مصنوعہ کے خوردہ فروشوں، جہاں سے انھوں نے اس مصنوعہ کو خریدا تھا، یا اپنے مقامی حکومتی دفتر سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے۔

کاروباری صارفین اپنے مہیا کاروں سے رابطہ کریں اور خریداری معاہدہ میں درج شرائط و ضوابط کی پڑتال کریں۔ اس مصنوعہ اور اس کی برقیاتی لوازمات کو دیگر تجارتی زیاں کے ساتھ نہیں ملانا چاہیئے۔

اس مصنوعے کی بیٹریوں کی درست نکاسی

(یورپی یونین اور علیحدہ بیٹری کی واپسی کے نظامات رکھنے والے یورپی ممالک میں قابل اطلاق)
بیٹری، ہدایت نامہ یا پیکیجنگ پر یہ نشان اس بات کو ظاہرکرتا ہے کہ اس مصنوعے کی بیٹریوں کو ان کی زندگی کے بعد دوسرے گھریلو فضلہ کے ساتھ نہیں پھینکنا چاہئیے۔ جہاں نشان لگایا گیا ہو، وہاں کیمیائی علامات Cd Hg یا Pb اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ اس بیٹری میں EC کے ڈائریکٹیو 2006/66 کے حوالے کی سطحوں سے زیادہ سیماب، کیڈمیم یا سیسہ شامل ہیں۔ اگر بیٹری کی درست طور پر نکاسی نہ کی گئی تو یہ مواد انسانی صحت یا ماحول کو نقصان پہنچاسکتے ہیں۔

قدرتی وسائل کی حفاظت اور مواد کے دوبارہ استعمال کرنے کے عمل کو فروغ دینے کے لئے، برائے مہربانی بیٹریوں کو دوسرے قسم کے فضلے سے الگ کردیں اور انہیں اپنی مقامی، مفت بیٹری کی واپسی کے نظام کے ذریعے دوبارہ استعمال کے قابل بنائیں۔

دستبرداری

اس آلے کے ذریعے قابل رسائی کچھ اجزا اور خدمات تیسرے فریقوں کی ملکیت ہیں اور کاپی رائٹ، پیٹنٹ اور/یا دوسرے عاقلانہ ملکیت کے قوانین کے تحت محفوظ کیا گیا ہے۔ اسے خدمات اور اجزا صرف آپ کے ذاتی غیرتجارتی استعمال کے لئے فراہم کیا گیا ہے۔ آپ کسی بھی اجزا یا خدمات کو کسی ایسے طریقے سے نہیں استعمال نہیں کرسکتے ہیں جسے اجزا کے مالک یا خدمت فراہم کنندہ نے اجازت نہ دی ہو مندرجہ بالا کو محدود کئے بغیر، علاوہ اس کے کہ قابل اطلاق اجزا کے مالک یا خدمت فراہم کنندہ نے واضح طور پر اس کی اجازت دی ہو، آپ اس آلے کے ذریعے ظاہر کردہ اجزا یا خدمات کو کسی بھی طریقے سے یا کسی بھی ذریعے سے بھیج سکتے ہیں، ترجمہ نہیں کرسکتے ہیں، فروخت نہیں کرسکتے ہیں، اس سے ماخوذ دوسرے اجزا نہیں بناسکتے ہیں، فائدہ نہیں اٹھاسکتے ہیں یا تقسیم نہیں کرسکتے ہیں. تیسرے فریق کے اجزا اور خدمات «جیسے ہیں» کی بنیاد پر فراہم کئے گئے ہیں۔ سام سنگ اس طرح

اور کسی بھی مقصد کے لئے فراہم کردہ اجزا یا خدمات کی ضمانت فراہم نہیں کرتا ہے، چاہے وہ واضح کردہ ہو یا اخذ کردہ۔ سام سنگ واضح طور پر کسی بھی ماخذ کردہ ضمانتوں سے دستبردار ہوتا ہے، جن میں کسی بھی مقصد کے لئے قابل فروخت ہونے یا موزوں ہونے کی ضمانتیں شامل ہیں۔ لیکن یہ ان تک محدود نہیں سام سنگ اس آلے کے ذریعے فراہم کردہ خدمت یا اجزا کے بروقت ہونے، قانونیت یا مکمل ہونے کی ضمانت نہیں فراہم کرتا ہے اور کسی بھی صورت میں، جن میں بے توجہی بھی شامل ہے، سامسنگ آپ کے یا کسی تیسرے فریق کے کسی بھی اجزا یا خدمت کے استعمال کی وجہ سے، اس سے تعلق رکھنے والے، یا اس کے نتیجے میں، کسی بھی قسم کے بالواسطہ، بلاواسطہ، نتیجتا، خاص یا ضمنی نقصانات، وکیل کی فیس، اخراجات یا دوسرے نقصانات کا ذمہ دار نہیں، چاہے وہ کانٹراکٹ میں ہو یا ٹورٹ میں ہو، حتی کہ اسے ایسے نقصانات کے امکان کی اطلاع بھی دے دی گئی ہو۔» تیسرے فریق کی خدمات کسی بھی وقت منقطع یا خلل ہوسکتے ہیں اور سام سنگ کسی بھی قسم کی نمائندگی نہیں کرتا ہے اور نہ ہی ضمانت دیتا ہے کہ کوئی بھی اجزا یا خدمت کسی بھی مدد کے لئے دستیاب رہیں گے اجزا اور خدمات تیسرے فریقوں کی جانب سے نیٹورکس اور ترسیلی سہولیات کے ذریعے فراہم کئے جاتے ہیں جن پر سام سنگ کا کوئی اختیار نہیں ہے اس دستبرداری کی عمومیت کو محدود کئے بغیر، سام سنگ واضح طور پر اس آلے کے ذریعے دستیاب کی جانے والی کسی بھی اجزا یا خدمت میں مداخلت یا معطلی کے لئے کسی بھی قسم کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا ہے۔ سام سنگ اجزا اور خدمات سے تعلق رکھنے والے کسی بھی قسم کی خریدار کی خدمت کے لئے ذمہ دار نہیں ہے۔ ان اجزا یا خدمات سے تعلق رکھنے والے کسی بھی سوال یا خدمت کی درخواست کو براہ راست متعلقہ اجزا اور خدمت فراہم کنندگان کو کرنا چاہئیے۔